

iclebo *smart*

iclebo *smart*

Model	iclebo smart
Barva	Silver Grey
Rozměry	D : 35cm , H : 10cm
Váha	3.9kg
Rychlost	30cm /sec
Délka nabíjení	Okolo 120 minut
Výdrž baterie	Max. 70 minut
Baterie	Lithium Ion
Hlučnost	60dB
Spotřeba energie	Charging : 41.8 Watt Standby : 1 Watt under


※ Yujin's Robot vacuum cleaners were designed to meet the Energy star energy efficiency standard, it has the best energy efficiency in charging & standby mode.

Zákaznický servis

Pondělí – Pátek 8-12 13-16.30

BLAKAR trading s.r.o., Kupeckého 843/6,
14900 Praha 4 – Háje, tel.: 606 839 644, 774 737 789

YCR-M04-01
Robotický vysavač
Návod k použití
ČESKY

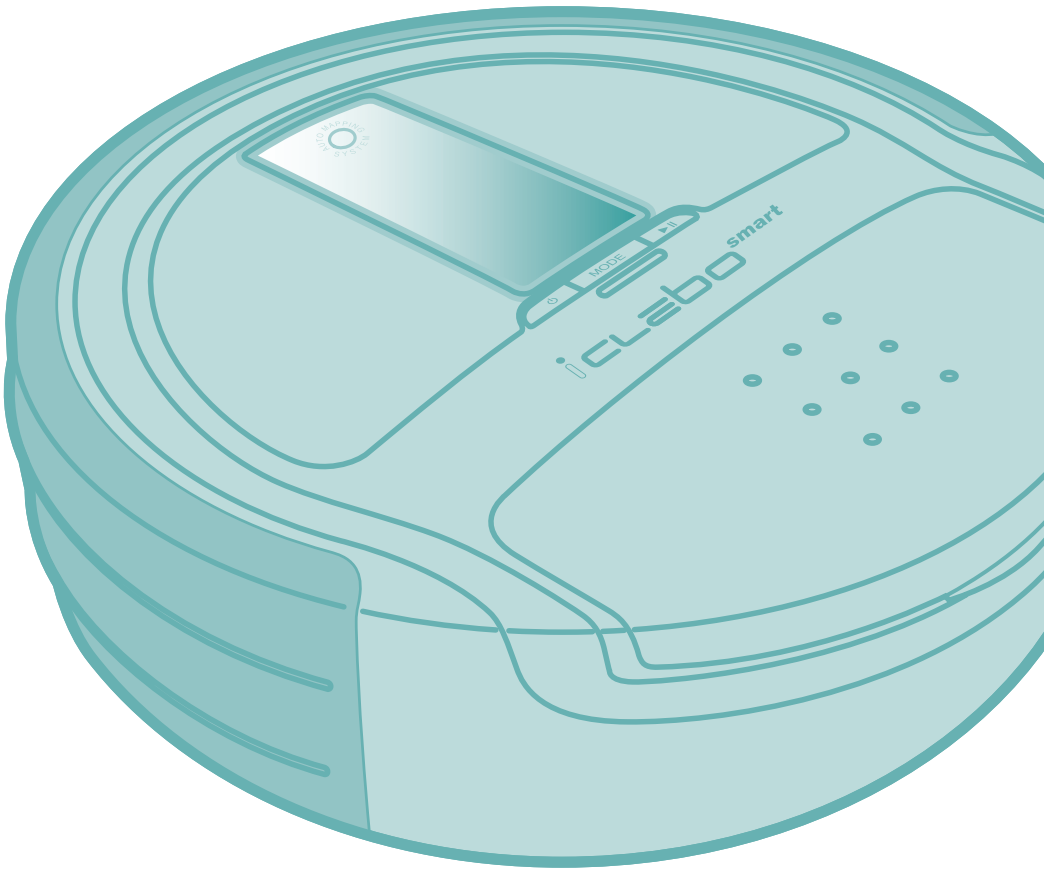

Bezpečnostní instrukce	2
Obsah balení a Detailní popis vysavače	5
Doporučení	6
Doporučení pro nejlepší výsledky úklidu	6
Principy robotického vysavače	7
• Systém robotického vysavače • Jak robotický vysavač uklízí • Používání dálkového ovládání • Důležité informace	
Zprovoznění robotického vysavače	8
Před použitím robotického vysavače	8
• Umístění baterie do vysavače • Umístění bočních kartáčků • Instalace mopu z mikrovlákna • Odstranění ochranných fólií • Vložení baterií do dálkového ovládání	
Před použitím robotického vysavače	9
• Umístění nabíjecí základny • Nabíjení • Nastavení hodin • Příprava podlahy před úklidem	
Používání robotického vysavače	11
Použití robotického vysavače	11
• Začátek/Konec úklidu • Použití speciálních funkcí	
Režimy úklidu	12
• AUTO • CARPET • CLIMB • MOPPING	
Plánovač úklidu (TIMER)	12
Kontrola a údržba robotického vysavače	13
Čištění prachové nádoby	13
Čištění filtru	
Výměna antibakteriálního filtru	
Údržba mopu z mikrovlákna	
Čištění hlavního kartáče	
Čištění senzorů	
Čištění předního kola	
Čištění bočních kartáčků	
Čištění robotického vysavače	
Čištění nabíjecí základny	
Uskladnění robotického vysavače	17
Než zavoláte do servisu	18
Hlášení Error na display	19
Záruční list	20



Obsah bezpečnostních instrukcí je důležitý pro předejití zranění uživatele nebo poničení majetku. Čtěte jej prosím pečlivě a používejte produkt dle instrukcí v návodu.



Zákaz

Uživatelé musí znát základní bezpečnostní opatření před používáním výrobku.



Varování

Při porušení instrukcí pod tímto symbolem může dojít ke zranění úmrtí.



Upozornění

Při porušení instrukcí pod tímto symbolem může dojít k menšímu zranění nebo zničení výrobku.

Bezpečnostní opatření týkající se elektrické bezpečnosti



- Přívodní kabel k nabíjecímu adaptér nepřiměřeně neohýbejte a na adaptér nepokládejte žádné těžší předměty.
 - Při poškození přívodního kabelu může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Veškeré kontakty pro nabíjení a adaptér udržujte čisté a suché.
 - Může dojít k selhání nabíjení nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu k adaptéru vlhkýma rukama.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Poškozený adaptér nebo poškozený napájecí kabel k adaptéru nepoužívejte.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru
- Pokud se do vysavače dostane voda, kontaktujte autorizované servisní oddělení. V takovém případě vysavač nenabíjejte ani nezapojujte do nabíjení.
- Vysavač musí být důkladně vysušen a odzkoušen.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Při manuálním nabíjení vysavače, adaptér připojte do vysavače velice pevně a pečlivě.
 - Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Instrukce před používáním



- Nedotýkejte se napájecího kabelu k adaptéru vlhkýma rukama.

→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem.



- Nabíjecí kabely zajistěte napevno podél zdi, aby nemohlo dojít při zajištění vysavače do základny k jeho uvíznutí.

→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru z důvodu poškození kabelů.



- Před použitím uklidte z podlahy lehké předměty nebo vlákna.

→ Může dojít k poškození předmětů nebo nežádoucí překážce při úklidu.



- Před použitím uklidte z podlahy malé nebo křehké předměty.

→ Uklidte z podlahy křehkou keramiku a sklo.

→ Uklidte z podlahy mince nebo šperky.



- Před použitím uklidte z podlahy následující předměty.

→ Tenké ručníky, podložky, nabíjecí kabely, ubrusy, předložky v koupelně apod.

Tyto předměty se mohou namotat do kol. Lehké předměty na stole mohou spadnout a rozbít se.



- Před použitím robotického vysavače vysypte prachovou nádobku.

→ Pokud je prachová nádobka plná, sací výkon může být nižší.



- Před použitím robotického vysavače překontrolujte správné umístění a nasazení filtrů, prachové nádoby a kartáčů.

→ Při použití robotického vysavače bez příslušenství jako jsou filtry, prachová nádobka nebo kartáče, vysavač nebude správně fungovat a může dojít k jeho poškození.



- Při úklidu robotickým vysavačem nenechávejte děti a domácí mazlíčky o samotě s produktem.

→ Robotický vysavač může přitahovat pozornost dětí a domácích zvířat. Může dojít k poranění dětí nebo zvířat. Pokud dítě nebo domácí zvíře vytvoří překážku pro vysavač, ten je může vyhodnotit jako novou překážku a některé části podlahy nemusí být uklizeny.



- Při umístění nabíjecí základny nenechte nabíjecí kabel volně ležet na podlaze.

→ V průběhu úklidu nebo při zajištění do základny může vysavač kabel vytáhnout.



- Neumísťujte nabíjecí základnu do vlhkého prostředí.

→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Instrukce v průběhu používání



- Pokud vysavač vydává neobvyklý zvuk, zapáchá nebo se z něj kouří, ihned vypněte vysavač hlavním vypínačem a kontaktujte autorizované servisní oddělení.

→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru



- Nepoužívejte robotický vysavač na stole nebo jiných malých plochách. Nesedejte ani si nestoupejte na výrobek.

→ Může dojít k poškození výrobku nebo poranění.



- Při používání robotického vysavače na některých dřevěných podlahách, může dojít k jejich poškrábání či porušení. V takovém případě vysavač na takovéto podlaze nepoužívejte.



- Při nasátí většího předmětu, který ucpal sací otvor, předmět okamžitě odstraňte ze sacího otvoru.

→ Může dojít k poškození produktu, pokud je delší dobu používán s ucpaným sacím otvorem.



- Pokud vysavač uvízne na prahu nebo jiném vyvýšeném prostoru, přeneste jej na jinou část podlahy a zabraňte opětovnému uvíznutí.



- Vysavač nesmí vysát žádné tekutiny (voda apod.) Vysavač nepoužívejte ve vlhkých prostorách a okolo bazénů. Může dojít k poškození výrobku nebo poranění.



- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zapálené cigarety nebo sirky, horkých nebo hořlavých materiálů jako je benzin.

→ Může dojít k požáru.



- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Výrobek je určen pouze pro domácí použití.

Instrukce po použití



- Při znečištění senzorů robotického vysavače, senzory mohou selhat. Pravidelně prosím čistěte senzory.



- Při čištění jednotlivých částí vysavače, nejprve vysavač vypněte hlavním vypínačem, a poté nečistoty očistěte pomocí čistícího kartáčku nebo suchého hadříku..

→ Může dojít ke zranění nebo poškození výrobku, pokud necháte vysavač zapnutý.



- Při poškození výrobku nebo jeho částí, kontaktujte ihned autorizované servisní oddělení pro provedení kompletní kontroly robotického vysavače.

→ Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru..



- Při čištění nabíjecí základny ji z bezpečnostních důvodů nejprve odpojte od elektrické sítě.



- U baterie hrozí možnost výbuchu. Nevhazujte ji do ohně ani ji nerozebírejte.

→ Může dojít k úrazu nebo k požáru.



- Při čištění výrobku na něj nestříkejte vodu ani jej neotírejte tekavými látkami jako jsou benzin, ředidlo nebo alkohol.



- Netlačte silou na nárazník, ani jej nijak nedeformujte.


→ Při poškození senzorů v nárazníku může vysavač narážet do zdí a nábytku.




- Výrobek nesmí rozdělovat, demontovat, opravovat nebo předělávat nikdo jiný než autorizované servisní oddělení dovozce.

→ Může dojít ke zničení výrobku nebo úrazu.


Obsah balení

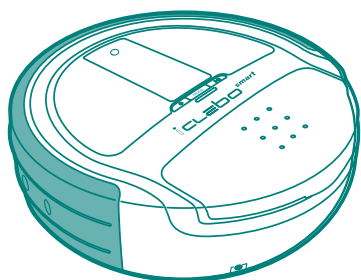


Robotický vysavač

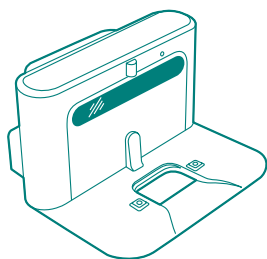

Nabíjecí základna



Dálkové ovládání
(včetně baterií)

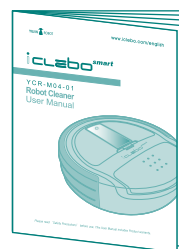

Návod



Boční kartáček (L)




Boční kartáček (R)



Antibakteriální
HEPA filtr




Čistící kartáček

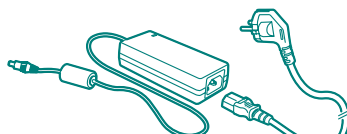


Adaptér a napájecí kabel



Baterie

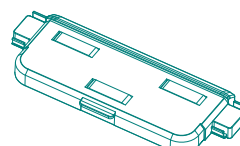


Držák mopu




Mop z mikrovlákna

Detailní popis


• Horní část vysavače

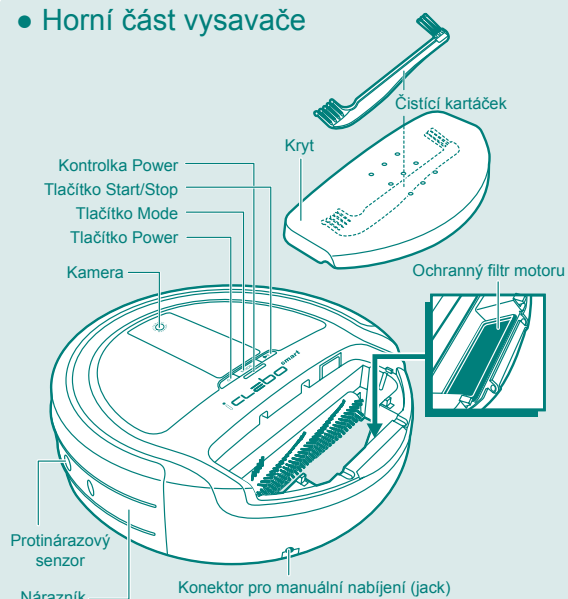


• Spodní část vysavače

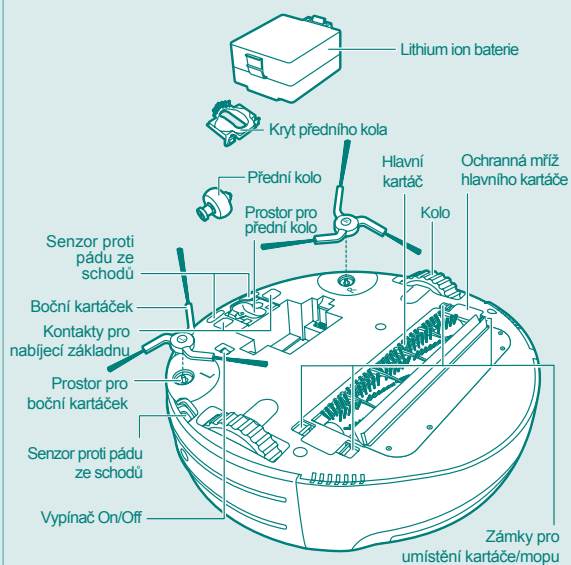


• Nabíjecí základna

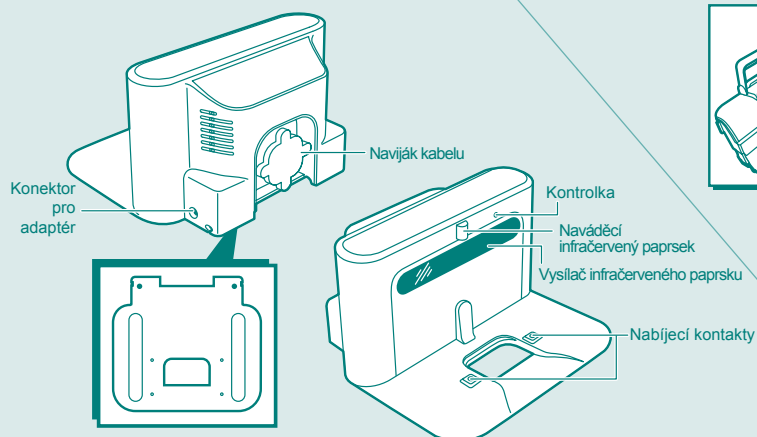


• Prachová nádobka

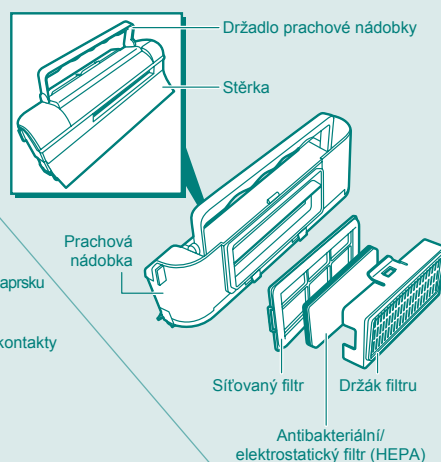

• Dálkové ovládání

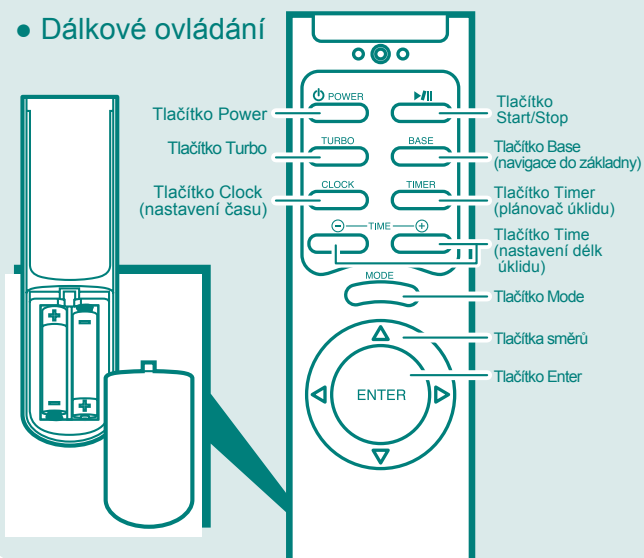

• Display screen

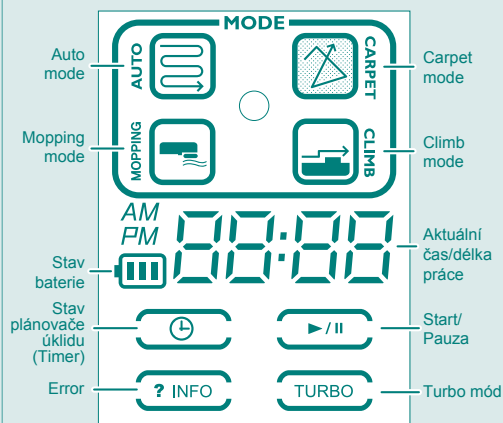

Doporučení pro nejlepší výsledky úklidu

Pro vysokou účinnost úklidu prosím postupujte dle níže uvedených pokynů.

- Po použití robotického vysavače vyprázdněte prachovou nádobku. Rozvrhněte velký prostor pro úklidu např. zavřením dveří.
- Před použitím robotického vysavače uklidte z podlahy volné předměty jako jsou hračky, časopisy nebo boty. Během úklidu vysavač nezvedejte ani s ním ručně nemanipulujte. Vysavač může ztratit přehled o uklízené trase a některé oblasti nemusí být řádně uklizeny.
- Pro zapnutí/vypnutí vysavače používejte vždy tlačítko POWER na dálkovém ovládání. Použitím tlačítka Start/stop ►/|| bude úklid pokračovat od začátku.

Principy robotického vysavače

Systém robotického vysavače

iClebo Smart snímá pomocí kamery strop, rohy, dveře a světla a vytváří si 2D mapu prostoru. Robot ví, která místa jsou čistá a kde ještě bude uklízet. 2D mapu si neustále aktualizuje pomocí kamery, gyro senzoru, encoderu a mnoha dalších senzorů a aktuálně do ní zaznamenává změny v prostoru.

※ V režimu CARPET iClebo Smart nepoužívá kamerový systém.

Více jak 20 senzorů rozpoznává překážky v prostoru a robot se jim vyhýbá.

Detekuje překážky na podlaze, přejede nerovnosti vyšší jak 13 mm a senzory na spodní straně ho vyvedou z nebezpečných míst, jako je pád ze schodů.

Jak robotický vysavač uklízí

Robotický vysavač při úklidu využívá hlavní kartáč, dva boční kartáčky a výkonné sání.

Boční kartáčky vyčistí podlahu podél stěn a nábytku a hlavní kartáč zamete větší nečistoty z podlahy.

Veškeré nečistoty z podlahy jsou vysávány do plastové vymývatelné nádoby.

Pravidelně vysypávejte plastovou nádobku a čistěte hlavní kartáč a boční kartáčky.

Další informace pro údržbu vysavače viz <<Kontrola a údržba robotického vysavače>>(str.13~).

Používání dálkového ovládání

Pro nastavování robotického vysavače a jeho funkcí je vhodné používat dálkový ovladač.

- Pro zapnutí robotického vysavače zmáčknete tlačítko POWER. Zmáčknutím tlačítka POWER v průběhu úklidu zastavíte vysavač.
- Pomocí tlačítka MODE můžete nastavit jeden ze čtyř režimů úklidu.
 - Režim AUTO pro kompletní úklid podlah.
 - Režim MOPPING pro suchý nebo mokrý úklid hladkých podlah pomocí mopu z mikrovlákna.
 - Režim CARPET pro úklid koberců a režim CLIMB pro úklid podlah s prahy a přechodovými lištami.
- Další informace o jednotlivých režimech úklidu viz <<Režimy úklidu>>(str.12).
- Stiskem tlačítka TURBO se zvýší sací výkon vysavače.
- Stiskem tlačítka BASE vysavač vyhledá nabíjecí základnu a nabije se.
- Stiskem tlačítka CLOCK nastavíte aktuální čas.
- Stiskem tlačítka TIMER naplánujete čas úklidu.
- Stiskem směrových tlačítek změníte pohyb vysavače požadovaným směrem.
- Směrové tlačítko ZPĚT na dálkovém ovládání negunguje z důvodu bezpečnosti.

Důležité informace

iClebo Smart je robotický vysavač, který ukončí úklid ve stejném místě, ze kterého začal. Je proto velmi důležité, aby začal uklízet z nabíjecí základny, do které se po skončení úklidu vrátí. (Pokud ho položíte na podlahu kdekoli jinde, po skončení úklidu se robot vrátí na stejné místo, odkud úklid začal.)

Pokud se baterie vybijí v průběhu úklidu, robot se dojede nabít do nabíjecí základny, poté se vrátí na místo, kde s svou činností přerušil a dokončí úklid.

Před použitím robotického vysavače

Umístění baterie do vysavače




Baterie je součástí balení výrobku a musí být umístěna do robotického vysavače před jeho používáním.

1. Položte na podlahu měkký hadřík a vysavač na něj položte spodní stranou vzhůru.
2. Vložte baterii do připraveného prostoru, kontakty na kontakty a zatlačte na ni větší silou, dokud neuslyšíte cvaknutí "click".


[Poznámka] Před prvním použitím vysavače nechte baterii nabíjet 3 hodiny.
(Je to důležité pro dlouhou životnost a účinnost baterie.)

Umístění bočních kartáčků

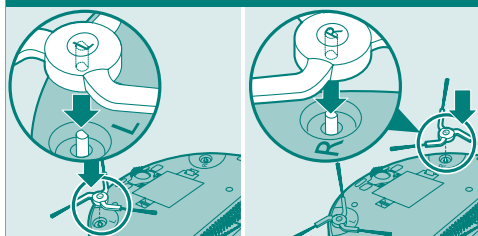

1. Vyndejte boční kartáčky z krabice.
2. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru a nasadte kartáček s označením "L" na osu pro boční kartáček s označením "L". Zatlačte na něj, aby dobře seděl na ose.
3. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru a nasadte kartáček s označením "R" na osu pro boční kartáček s označením "R". Zatlačte na něj, aby dobře seděl na ose.

Instalace mopu z mikrovláknna

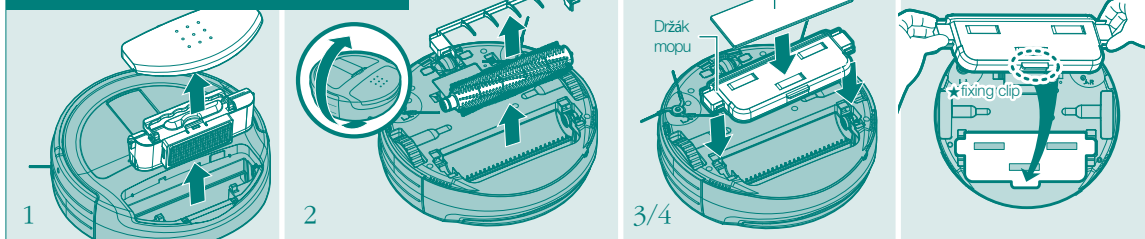

1. Otevřete kryt prachové nádoby na horní straně vysavače a vyjměte ji ven směrem vzhůru. Vraťte kryt zpět na vysavač.
2. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru a vyndejte ven ochrannou mříž hlavního kartáče a hlavní kartáč.
3. Nasadte držák mopu na místo ochranné mříže hl. kartáče a zatlačte na boční plastové zámky, dokud neuslyšíte cvaknutí "click". Fixační část držáku musí být na spodní straně vidět viz obrázek.
4. Navlhčete mop, vyždímejte jej a umístěte na držák mopu.

[Poznámka] Pokud je držák mopu špatně nasazený, může v průběhu úklidu vypadnout. Při používání držáku mopu a mop na vysavači, nepoužívejte vysavač na koberci.
- Suché zipy na držáku mopu mohou poškodit nebo vytrhat vlákna z koberce.

※ Správné umístění držáku mopu



※ Špatné umístění držáku mopu




Odstranění ochranných fólií



1. Odstraňte ochrannou fólii z infračerveného senzoru na nabíjecí základně a z displaye na robotickém vysavači.

[Poznámka] Pokud není ochranná fólie odstraněna, může to způsobit problémy při ovládání robotického vysavače.

Vložení baterií do dálkového ovládání




Dvě baterie pro dálkové ovládání (alkalické AAA 1,5V) jsou součástí balení. Před používáním dálkového ovládání vložte baterie. Při výměně baterií za nové použijte stejný typ baterií.

1. Otevřete kryt baterií na dálkovém ovládání.
2. Baterie do dálkového ovládání umístěte správnou polaritou (+) a (-).
3. Vraťte zpět kryt baterií a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte cvaknutí "click".

Před použitím robotického vysavače


Umístění nabíjecí základny

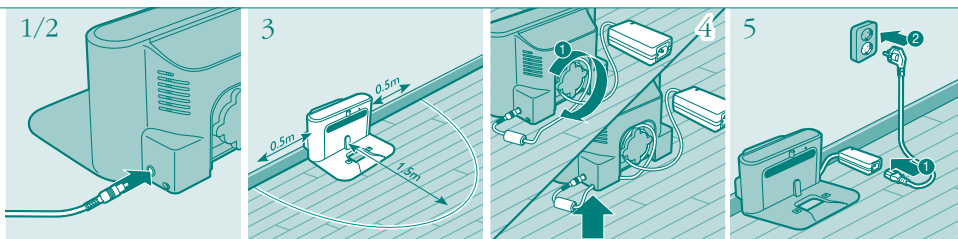

1. Připojte konektor adaptéru (jack) do konektoru na nabíjecí základně.
 2. Umístěte základnu na rovnou podlahu, přímo k rovné zdi.
 - [Poznámka] Pro bezpečnější používání přilepte nabíjecí základnu k podlaze fixačními pásky.
 3. Okolo základny nesmí být umístěny žádné předměty ve vzdálenosti 0,5 m nalevo/napravo a 1,5 m před základnou.
 4. Namotejte a upevněte kabel adaptéru na naviják kabelu viz ①.
 5. Propojte adaptér s přívodním kabelem dle obrázku a poté zapojte kabel do el. zásuvky.
- Na základně se rozsvítí červená dioda, nabíjecí základna je připravená.

Nabíjení

[Poznámka] Pokud je baterie plně nabitá, maximální délka práce je 75 min. Nabíjení trvá přibližně 2 hodiny, poté je baterie plně nabitá.
※ V závislosti na typu podlahy, zda robot uklízí na koberci nebo na hladké podlaze, se může lišit výdrž baterie.

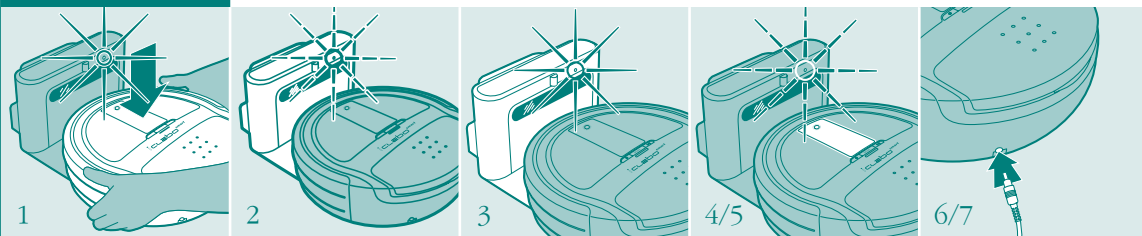

Nabíjení vypnutého vysavače

1. Pokud nebyl vysavač používán delší dobu, baterie může být zcela vybitá. Položte vysavač na kontakty na nabíjecí základně.
2. Jakmile je vysavač správně usazen na kontakty, začne nabíjení a dioda na základně bliká zeleně.
3. Při plném nabití baterie dioda na základně svítí zeleně.

Automatické nabíjení


4. Pokud se baterie vybité v průběhu úklidu, vysavač se sám vrátí nabít do nabíjecí základny (Pouze pokud vysavač ze základny začal uklízet).
[Poznámka] Pokud chcete, aby se jel vysavač nabít v průběhu úklidu, stiskněte tlačítko BASE na dálkovém ovládání. Vysavač vyhledá základnu a nabije se.
5. Jakmile je vysavač správně usazen na kontakty základny, začne nabíjení a dioda na základně bliká zeleně. Při plném nabití baterie dioda na základně svítí zeleně.

Manuální nabíjení

6. Připojte konektor adaptéru (jack) do konektoru na boku vysavače.
7. Propojte adaptér s napájecím kabelem a poté kabel připojte do el. sítě. Vysavač se nabíjí.

Nastavení hodin

Pro nastavení hodin je nutné použít dálkové ovládání.
[Poznámka] Pokud chcete naplánovat čas úklidu (TIMER), nejprve musíte mít nastavený aktuální čas (CLOCK).

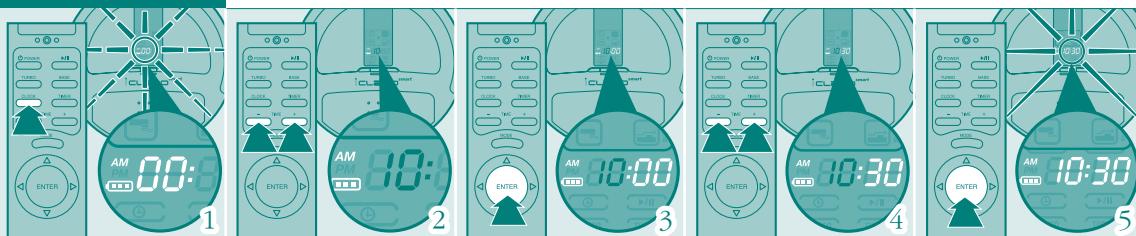


1. Stiskněte tlačítko CLOCK na dálkovém ovládání. Zobrazení času na display začne blikat.
2. Nastavte nejprve hodiny pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.
3. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení hodin.
4. Poté nastavte minuty pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.
5. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení minut.

Příprava podlahy před úklidem


Správné upořádání uklízené plochy umožní efektivní a rychlý úklid.

1. Ukliděte z podlahy hračky, časopisy a boty.
2. Rozvrhněte prostor pro úklid např. zavřením dveří.


Začátek/Konec úklidu

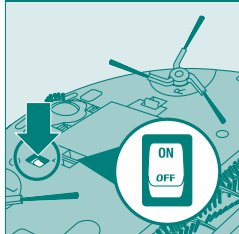


1. Zapněte robotický vysavač hlavním vypínačem na jeho spodní straně.

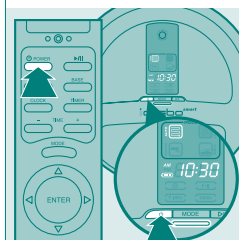


2. Stiskněte tlačítko POWER na vysavači nebo na dálkovém ovládání. Vysavač je zapnutý a display svítí.

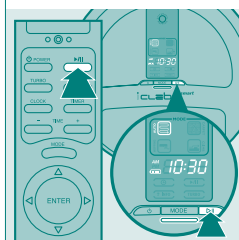

3. Stisknutím tlačítka START/PAUZA ►/|| na vysavači nebo na dálkovém ovládání začne vysavač uklízet. Vysavač bude uklízet v režimu AUTO, dokud pomocí dálkového ovládání nenavolíte jiný režim.

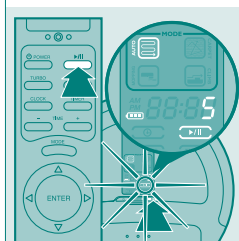


4. Stisknutím tlačítka START/PAUZA ►/|| na vysavači nebo dálkovém ovládání se vysavač zastaví.

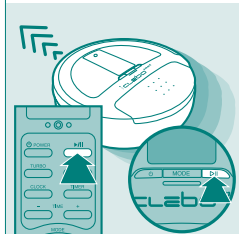


5. Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUZA ►/|| bude vysavač pokračovat v započatém úklidu.

Použití speciálních funkcí

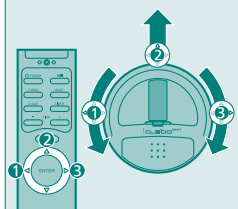


1. Pomocí tlačítek směrů budete vysavač navigovat směrem, který držíte na dálkovém ovládání. [Poznámka] Při stisknutí směru zpět, vysavač nepojede daným směrem z bezpečnostních důvodů. Couvání vysavače pomocí dálkového ovládání není možné.

- Stiskněte tlačítko směru, kam chcete, aby vysavač jel. Navigovat vysavač pomocí směrových tlačítek je možné i v případě, že vysavač momentálně nevysává.

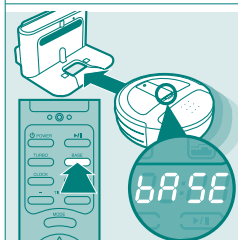

2. Stiskněte tlačítko BASE na dálkovém ovládání. Vysavač vyhledá nabíjecí základnu a nabije se.

Na display se rozsvítí informace BASE, jakmile vysavač začne vyhledávat nabíjecí základnu pro nabití baterie.

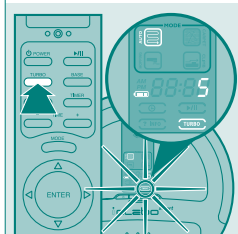

3. Stiskněte tlačítko TURBO na dálkovém ovládání pro zvýšení sacího výkonu. Na display se rozsvítí ikona TURBO a vysavač bude uklízet s vyšším sacím výkonem.

※ Poznámka: TURBO mód není nutné používat pro každodenní úklid. TURBO mód využijete hlavně při úklidu koberce. V případě zapnutého TURBO sání se zkrátí výdrž baterie přibližně o polovinu.

- Pro snížení sacího výkonu stiskněte opět tlačítko TURBO.

※ iClebo Smart přesně ví, ze kterého místa začalo uklízet a po skončení úklidu se na toto místo vrátí, proto nedoporučujeme zvedat nebo posunovat robota v průběhu úklidu z podlahy.

Režimy úklidu		Pomocí tlačítka MODE na vysavači nebo dálkovém ovládání si můžete volit různé režimy úklidu. (Uklízeční režim se může změnit při zastavení vysavače.)
	Auto mode Smart navigation	Systematický, chytrý úklid pomocí kamerového systému. Robotický vysavač zajistí kompletní úklid podlahy bez prahů a lišt. Tento režim je vhodné využívat při úklidu jedné místnosti. Pokud se v průběhu úklidu vybije baterie, vysavač se dojede nabít, poté se vrátí na místo kde činnost přerušil a úklid dokončí. Úklid musí začít z nabíjecí základny. - V tomto režimu vysavač přejede překážku max. 5 mm. Pokud potřebujete, aby vysavač překonal větší překážku, musíte zvolit režim CLIMB (přejetí na koberec, přechodovou lištu nebo práh).
	Carpet mode Random cleaning	Robotický vysavač zajistí kompletní úklid koberců bez používání kamerového systému. Vysavač se pohybuje plně automaticky a úklid je určen na koberec do max. 20 mm vlasu.
	Climb mode Smart navigation	Systematický, chytrý úklid pomocí kamerového systému. Robotický vysavač zajistí kompletní úklid podlahy stejně jako režim AUTO, ale navíc přejede prahy a lišty do výšky 13 mm. Tento režim je vhodné využívat při úklidu více místností. V tomto režimu vysavač přejede překážku vysokou až 13 mm.
	Mopping mode Smart navigation	Systematický, chytrý úklid pomocí kamerového systému. Dle návodu nainstalujte držák mopu a mop na robotický vysavač viz Instalace mopu z mikrovláken (str. 8) Prachová nádoba a hlavní kartáč s ochrannou mříží musí být pro funkci mopping vyndány z vysavače a musíte nainstalovat držák mopu a mop. V tomto režimu vysavač není určen na úklid koberců a nepřejede nerovnosti vyšší než 5 mm.

Plánovač úklidu (TIMER)

Naplánování úklidu Robotický vysavač začne automaticky uklízet v nastavený čas.

[Poznámka] Nejprve na vysavači musíte nastavit aktuální čas CLOCK, poté lze nastavit funkci TIMER (plánovač úklidu).



Před nastavením funkce TIMER můžete změnit režim úklidu. Vyberte režim úklidu (AUTO, CLIMB, MOPPING, CARPET) a potvrďte výběr stiskem tlačítka ENTER.

※ Informace pro nastavení hodin viz str. 10.

1. Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání. Zobrazení času na display začne blikat.
- [Poznámka] Pokud jste již odložený start nastavovali, zobrazí se dříve nastavený čas. V tomto případě opět stiskněte tlačítko TIMER.
2. Nastavte nejprve hodiny pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.
3. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení hodin.
4. Poté nastavte minuty pomocí tlačítka TIME (+), (-) na dálkovém ovládání.
5. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení nastavení minut.
6. Tlačítka směru (▲▶▼◀) vyberte režim úklidu (AUTO, CLIMB, MOPPING, CARPET). Na display se zobrazí Vámi vybraný režim.
7. Stiskněte tlačítko ENTER pro potvrzení vybraného režimu. Na display se zobrazí nastavený čas úklidu, svítí ikona vybraného režimu úklidu a ikona TIMER.





※ Pro zrušení funkce TIMER stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovládání a poté tlačítko ENTER. Tímto zrušíte nastavení odloženého startu.

Čištění prachové nádoby


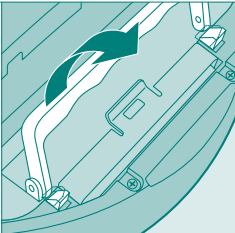
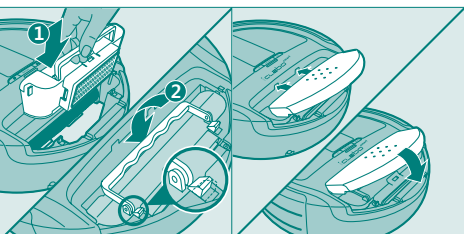
	1. Otevřete kryt prachové nádoby na horní straně vysavače.	 2. Uchopte držadlo prachové nádoby, zvedněte jej do svislé polohy a vyndejte nádobku ven z vysavače.
		3. Otevřete přední část prachové nádoby upevněné plastovým klipem, jak je uvedeno na obrázku.
	4. Vysypte obsah prachové nádoby do koše. Vyčistěte vnitřní část nádoby pomocí čistícího kartáčku. Nádobku je možné vypláchnout vodou (bez filtrů). Před umístěním do vysavače musí být úplně suchá.	
		
5. Zavřete přední část prachové nádoby, plastový klip musí zacvaknout. Vložte prachovou nádobku zpět do vysavače, držadlo dejte do vodorovné polohy a zatlačte na nádobku, dokud žluté plastové zámky nezacvaknou "click". Zavřete kryt prachové nádoby.		

Čištění filtru


	1. Otevřete kryt prachové nádoby na horní straně vysavače. 2. Uchopte držadlo prachová nádoby, zvedněte jej do svislé polohy a vyndejte nádobku ven z vysavače.	
		3. Oddělte filtrační část od prachové nádoby viz obrázek a sundejte síťovaný filtr.

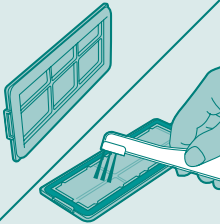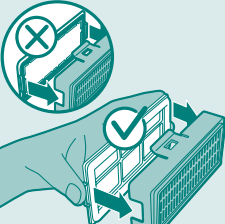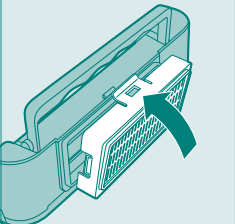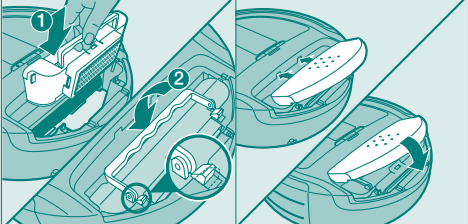	4. Očistěte síťovaný filtr pomocí čistícího kartáčku. Můžete jej omýt vodou.		5. Po očištění filtru a jeho osušení vraťte filtr zpět na filtrační část nádoby, černým těsněním směrem od HEPA filtru.
		6. Připojte filtrační část k prachové nádobce a nádobku vraťte zpět do vysavače. Zavřete kryt prachové nádoby.	








Výměna antibakteriálního filtru

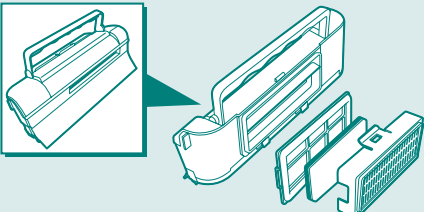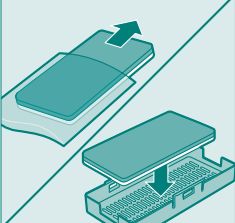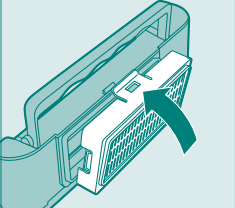	1. Otevřete kryt prachové nádoby na horní straně vysavače a vyndejte prachovou nádobku ven z vysavače.
	2. Oddělte filtrační část od prachové nádoby viz obrázek, sundejte síťovaný filtr a vyměňte antibakteriální HEPA filtr za nový. ※ Bílou část antibakteriálního filtru umístěte směrem k plastové mřížce filtrační části (směrem ven). HEPA filtr se nevymývá vodou.
	3. Připojte filtrační část k prachové nádobce a nádobku vraťte zpět do vysavače. Zavřete kryt prachové nádoby.


Údržba mopu z mikrovlákná

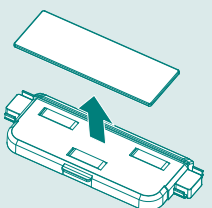	1. Oddělte mop z držáku mopu. 2. Po skončení úklidu mop vyperte v čisté vodě a nechte jej dobře uschnout. (※ Instalace mopu viz str. 8)
---	--


Čištění hlavního kartáče

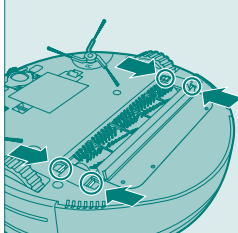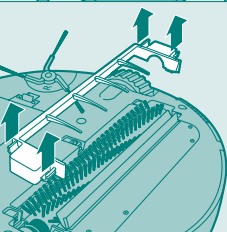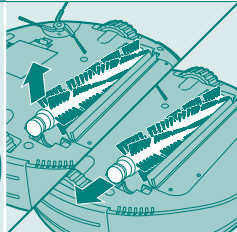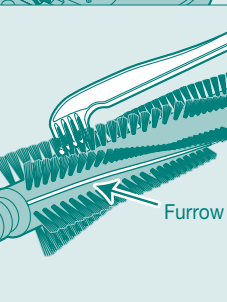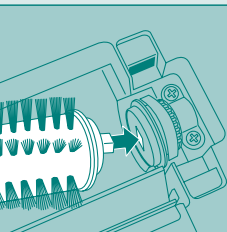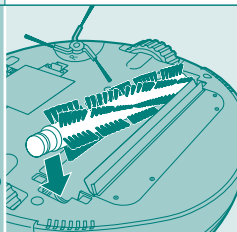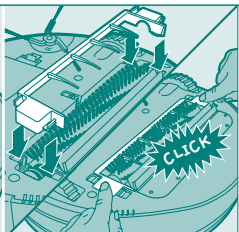	1. Otočte vysavač spodní stranou vzhůru.		2. Zmáčkněte proti sobě plastové zámky na levé/pravé straně krycí mříže hlavního kartáče.
		3. Vymějte ochrannou mříž směrem vzhůru a poté vyjměte ven hlavní kartáč viz obrázek. Ložisko na levé straně kartáče sundejte a očistěte nečistoty okolo osy kartáče (pozor, neztraťte ložisko). Ložisko nasuňte zpět na osu kartáče.	
	4. Očistěte hlavní kartáč pomocí čistícího kartáčku. ※ Použijte nůžky nebo nůž pro přestřížení namotaných vlasů a nečistot. Čištění půjde snadněji.		
			5. Po očištění vraťte hlavní kartáč zpět do vysavače. Nejprve nasadte pravou část s hranolkem do připraveného prostoru a poté usadte levou stranu kartáče do vysavače viz obrázek. Nasadte ochrannou mříž na kartáč, zatlačte na ni, dokud plastové zámky nezacvaknou "click".



Čištění senzorů

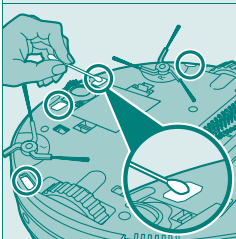	1. Očistěte sensory v nárazníku pomocí vatové tyčinky nebo suchého hadříku.
	2. Očistěte sensory na spodní straně vysavače pomocí vatové tyčinky nebo suchého hadříku. Sensory mohou špatně reagovat, pokud jsou znečištěné. V některých případech mohou senzory špatně zareagovat např. pokud je příliš světlá/ tmavá podlaha nebo na podlahu dopadá přímé sluneční světlo. ※ pokud jsou IR senzory znečištěné nebo zaprášené, robot nemusí pracovat správně

Čištění předního kola


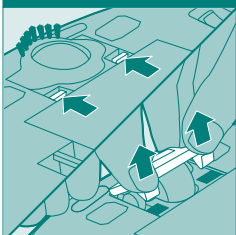


1. Zmáčkněte plastové zámky krytu předního kola a vyndejte kryt směrem vzhůru.
2. Očistěte prostor okolo předního kola pomocí čistícího kartáčku.

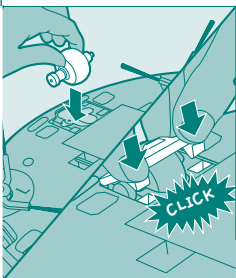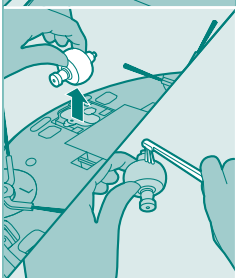

3. Přední kolo vyndejte směrem vzhůru a očistěte namotané nečistoty.
4. Očištěné kolo vraťte opět do vysavače a nasadte kryt předního kola. Zatlačte na kryt dokud nezacvaknou plastové zámky "click".

Čištění bočního kartáčku

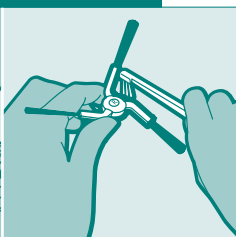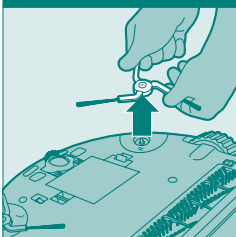

1. Uchopte boční kartáček oběma rukama a vytáhněte jej směrem vzhůru.
2. Očistěte boční kartáček a okolí osy pomocí čistícího kartáčku. Poté kartáček vraťte zpět na místo.

Čištění robotického vysavače




1. Vysavač otírejte lehce vlhkým nebo suchým hadříkem.

Nepoužívejte leštící přípravky nebo aceton.

Než začnete vysavač čistit, vypněte jej hlavním vypínačem. Pokud je vysavač zapnutý, může dojít ke zranění nebo poškození výrobku.

Čištění nabíjecí základny

1. Odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
2. Otřete nabíjecí základnu vlhkým nebo suchým hadříkem.

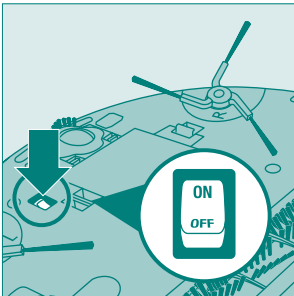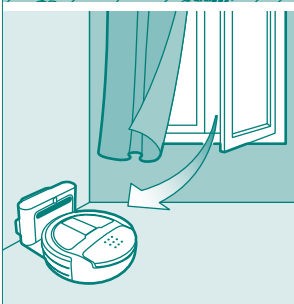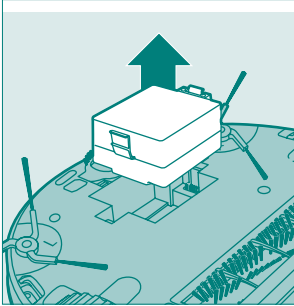	1. Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, vypněte jej hlavním vypínačem na jeho spodní straně nebo vyndejte baterii ven z vysavače.
	2. Vysavač skladujte na dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo.
	3. Pokud nebudete vysavač používat déle jak měsíc, vyndejte baterii a skladujte ji mimo vysavač.



Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské směrnice (EU).



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela (www.retela.cz).

Použité baterie nebo akumulátory nepatří do netříděného odpadu, můžete je bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako „místa zpětného odběru“ společností ECOBAT (www.ecobat.cz).



Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. Více informací získáte na www.ekokom.cz.



Níže jsou vysvětleny nejčastější problémy při používání robotického vysavače.
Pokud nemůžete vyřešit problem pomocí níže uvedených informací, kontaktujte prosím naše autorizované servisní oddělení na tel.: 774 737 789 nebo e-mailu: servis@blakar.cz

Problém	Příčina	Řešení
Není řádně uklizeno.	► Prachová nádobka je plná. ► Hlavní kartáč je špinavý. ► Filtr je znečištěný.	► Vysypte prachovou nádobku viz < Kontrola a údržba robotického vysavače >. ► Očistěte hlavní kartáč viz < Kontrola a údržba robotického vysavače >. ► Očistěte případně vyměňte filtry viz < Kontrola a údržba robotického vysavače > .
Když zapnu vysavač tlačítkem POWER, vysavač se sám vypne.	► Baterie je vybitá. ► Baterie je nabitá, ale je plná prachová nádobka. ► Hlavní kartáč je znečištěn vlasy a prachem.	► Nechte robotický vysavač nabít viz <Nabíjení> ► Vysypte prachovou nádobku viz < Kontrola a údržba robotického vysavače >. ► Očistěte hlavní kartáč viz < Kontrola a údržba robotického vysavače >.
Vysavač nereaguje.	► Vysavač je vypnut hlavním vypínačem. ► Baterie je vybitá. ► Baterie je ve vysavači špatně umístěná. ► Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. ► Infračervený senzor a přední část dálkového ovládání jsou zablokované nebo špinavé. ► Dálkové ovládání je příliš blízko nabíjecí základny.	► Zkontrolujte hlavní vypínač na spodní straně vysavače. ► Nechte robotický vysavač nabít viz <Nabíjení> ► Vyměňte a poté znovu vložte baterii do robotického vysavače. Při správném umístění musíte slyšet zacvaknutí "click". ► Vyměňte baterie v dálkovém ovládání. ► Otřete infračervený senzor a přední část dálkového ovládání suchým hadříkem. ► Držte se dál od nabíjecí základny, namiřte dálkový ovladač proti vysavači a zkuste znovu vysavač ovládat.
Vysavač se nenabíjí.	► Nabíjecí základna nebo vysavač nejsou správně připojeny k elektrické síti.	► Zkontrolujte, zda je správně propojena nabíjecí základna nebo vysavač s adaptérem a s napájecím kabelem.
Po ukončení úklidu se vysavač nevrátí do nabíjecí základny.	► Nabíjecí základna není správně připojena k elektrické síti. ► Naváděcí infračervené paprsky nabíjecí základny a vysavače jsou špinavé. ► Vysavač nezačal pracovat z nabíjecí základny	► Posuňte nabíjecí základnu tak, aby okolo ní ve vzdálenosti 0,5 m nalevo/napravo a 1,5 m před základnou nebyly žádné předměty. Vysavač nyní může po skončení úklidu zajet do nabíjecí základny a nabít baterii. ► Vysavač musí začít úklid z nabíjecí základny, aby se do ní vrátil po skončení úklidu nebo při vybití baterie.

Hlučnost vysavače se zvyšuje	► Prachová nádobka je plná nebo je znečištěný filtr. ► Hlavní kartáč je špinavý.	► Vysypte prachovou nádobku viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>. ► Očistěte případně vyměňte filtry viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>. ► Očistěte hlavní kartáč viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.
------------------------------	---	--

Hlášení Error na display

※ Pokud se na display objeví hlášení Error (), postupujte dle pokynů níže pro vyřešení problému.

Error	Příčina	Řešení
E 0	Vybitá baterie	Nabijte vysavač.
E 1	Nadzvednuté kolo	Vysavač uvízl na prahu. Přeneste jej na rovnou podlahu.
E 2	Nereagují senzory proti pádu	Přeneste vysavač na rovnou podlahu.
E 3	Umístění prachové nádobky	Prachová nádobka je špatně umístěná. Umístěte ji správně viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.
E 4	Přetížený motor kola	Zkontrolujte kola a očistěte případné nečistoty (prach, nitě, vlasy apod.) Více informací viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>
E 5	Přetížený motor kartáče	Zkontrolujte hlavní kartáč a boční kartáčky a očistěte případné nečistoty viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.
E 6	Přetížený motor sání	Vysypte prachovou nádobku, očistěte případně vyměňte filtry viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.
E 7	Interní systémová chyba	Vypněte vysavač hlavním vypínačem a poté jej opět zapněte.
E 8	Znečištěné přední kolo	Očistěte přední kolo viz < Kontrola a údržba robotického vysavače>.
E 9	Problém režimu MOPPING	Při výběru režimu MOPPING vyndejte z vysavače prachovou nádobku viz < Instalace mopu z mikrovlákn>

ZÁRUČNÍ LIST



Vyplní prodejce

Název výrobku: iClebo smart

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejce:

Autorizovaný servis:

BLAKAR trading s.r.o.
Kupeckého 843/6
14900 Praha 4, Česká republika

tel.: +420 774 737 789 (8:00-16:30)
tel.: +420 606 839 644 (8:00-16:30)
e-mail: servis@blakar.cz
www.iclebo.cz

Tento záruční list platí pro výrobky dovezené do České a Slovenské republiky firmou BLAKAR trading s.r.o. provozovna Kupeckého 843/6, 14900 Praha 4, IČ 28234391, DIČ CZ28234391. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134230.

1. Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Opravy v záruční době provádíme bezplatně.
2. Záruka a bezplatná oprava se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.
3. Záruka a bezplatná oprava se nevztahuje na vady způsobené dopravou, běžným užíváním výrobku, nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené elektrickou instalací, která neodpovídá ČSN, stejně jako závady způsobené nesprávným zapojením a zásahem vyšší moci.
4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení spotřebního materiálu. Spotřební materiál jsou např. kartáče, kartáčky, filtry, náplně a baterie. Životnost spotřebního materiálu je min. 6 měsíců. Spotřební materiál je volně prodejný. Na spotřební materiál se také vztahuje záruka a to na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu.
5. Pro uplatnění záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list nebo nabývací doklad nebo jejich kopie (faktura, dodací list).

Případné reklamace řešte prosím přímo s autorizovaným servisem
tel.: +420 774 737 789, 606 839 644 (8:00-16:30), e-mail: servis@blakar.cz



BLAKAR trading s.r.o., Hvězdoslavova 503/13, 149 00 Praha 4
tel.: +420 606 839 644, 606 377 814, e-mail: servis@blakar.cz
www.iclebo.cz / www.iclebo.sk

Open source software

This robot vacuum cleaner contains open source software.

Yujinrobot Co., Ltd. hereby provides a complete
copy of the corresponding source code.

To obtain the source code visit to <http://iclebo.com/opensource/>